



Optymalne
ogrzewanie!



Wykorzystaj
możliwości zadajnika
pomieszczeniowego!

QAA50.110
Instrukcja obsługi

Czy chcesz zmienić tryb pracy obiegu grzewczego?

Wybrać żądany tryb pracy przez przyciskanie przycisku zmiany trybu pracy.

1. W trybie automatycznym, temperatura w pomieszczeniu regulowana jest zgodnie z okresami ogrzewania ustawionymi w programie ogrzewania.
2. W trybie ciągłym, temperatura w pomieszczeniu utrzymywana jest na poziomie / .
3. W trybie czuwania, temperatura w pomieszczeniu utrzymywana jest ciągle na poziomie ochrony przed zamarzaniem.



Czy opuszczasz pomieszczenie na dłuższy okres czasu?

Jeśli pomieszczenie nie będzie wykorzystywane przez kilka godzin, to można zredukować temperaturę w pomieszczeniu przyciskając przycisk obecności, oszczędzając w ten sposób energię. Po powrocie do pomieszczenia, ponownie przycisnąć przycisk obecności, co spowoduje wzrost temperatury do normalnego poziomu. Wybrany poziom temperatury pokazywany jest na wyświetlaczu.

Nastawa ta obowiązywać będzie:

- W trybie ciągłym zawsze.
- W trybie automatycznym tylko do chwili kolejnego przełączenia wynikającego z programu ogrzewania.



Czy w pomieszczeniu jest za ciepło lub za zimno?

Sprawdzić na wyświetlaczu bieżący stan pracy:

1. W przypadku temperatury nominalnej : zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu za pomocą pokrętła nastawczego.
2. W przypadku temperatury zredukowanej : wybrać nominalną temperaturę w pomieszczeniu przyciskając przycisk obecności .

Wskazówka: Po każdej zmianie temperatury w pomieszczeniu, odczekać przynajmniej 2 godz., pozwalając na ustalenie się temperatury.




Znaczenie symboli na wyświetlaczu



Na wyświetlaczu mogą się pokazywać następujące symbole. Oznaczają bieżący stan pracy. Pojawienie się danego symbolu oznacza, że odpowiadający mu stan pracy jest „aktywny”.

- Nominalna temperatura w pomieszczeniu (pokrętło nastawcze)
- Zredukowana temperatura w pomieszczeniu
- Migający symbol oznaczający występowanie błędu lub potrzebę obsługi

Zaciski podłączeniowe

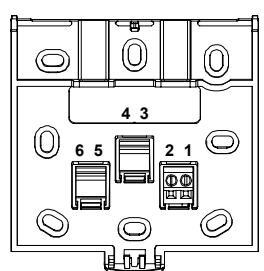

1	A6	PPS
2	MB	PPS
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-



Tabliczka znamionowa

