


Bezprzewodowy regulator pomieszczeniowy RDD100.1RF może pracować z bezprzewodowym odbiornikiem do sterowania wielostrefowego RDE-MZ6. Zestaw w łatwy sposób umożliwi zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniu.

RDD100.1RF

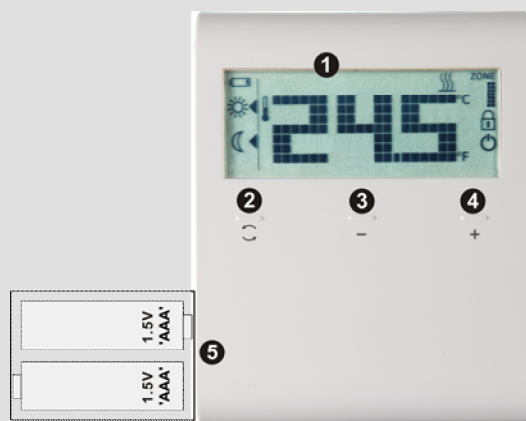

1. Wyświetlacz

- Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii
- Tryb pracy Komfort
- Tryb pracy Ekonomiczny
- Tryb pracy Ochrona
- 24.5** Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, wartości zadanej
- °F** Temperatura w stopniach Fahrenheit'a
- °C** Temperatura w stopniach Celsius'a
- Blokada przycisków aktywna
- ZONE** Wyświetlanie aktualnej strefy (Domyślnie - strefa 1)
- Symbol informujący o załączeniu ogrzewania
- Symbol informujący o wyświetlaniu aktualnej temperatury w pomieszczeniu

2. Przycisk do zmiany trybu pracy

3. Przycisk do zmniejszenia wartości

4. Przycisk do zwiększania wartości

5. Baterie

RDE-MZ6



Odbiornik do sterowania wielostrefowego należy zamówić oddzielnie

Czy chcesz aktywować blokadę przycisków?

	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej 7 sekund aby aktywować blokadę przycisków. Aby odblokować, powtórz czynność. Blokada przycisków nie wpływa na działanie regulatora, natomiast wprowadzanie zmian nie jest możliwe.
--	--

Czy chcesz zmienić tryb pracy?

	Możesz wybierać dwa tryby pracy: tryb Komfort , tryb Ekonomiczny . Przełączenie pomiędzy trybami następuje poprzez naciśnięcie przycisku zmiany trybu pracy . Tryb Komfort – wybór spowoduje stałe utrzymywanie wartości zadanej temperatury trybu Komfort. Zapewnia odpowiedni komfort w pomieszczeniach gdy budynek jest używany. Tryb Ekonomiczny – wybór spowoduje stałe utrzymywanie wartości zadanej temperatury trybu Ekonomicznego. Obniża zużycia energii gdy budynek nie jest używany, np. w nocy. ! Uwaga: Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest funkcją zawsze aktywną. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 °C, regulator automatycznie załączy ogrzewanie, a na wyświetlaczu pojawi się symbol .
--	--

Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu

- Używaj trybu Ekonomicznego zawsze, gdy budynek jest przez dłuższy czas nie używany.

Czy w pomieszczeniach jest za zimno lub za gorąco?

+ - ↺	Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu o 0.5 °C / 1 °F, postępuj następująco: - Wciśnij przycisk + lub - zmienić wartość zadaną tymczasowo. - Wciśnij przycisk ↺ by zapisać wartość lub zaczekaj aż program automatycznie powróci do widoku głównego. - Aby ustawić wartość zadaną temperatury na stałe, użyj parametrów P05 i P07. Aby zablokować zmianę nastaw, użyj parametrów P06 i P08.
--	--

Czy pojawił się symbol na wyświetlaczu?

Symbol  oznacza, że baterie są wyczerpane. Wymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Sposób postępowania:
- Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V - W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie włożyć oprawkę baterii do regulatora. - Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy chcesz połączyć regulator z odbiornikiem?

Proszę odnieść się do instrukcji obsługi urządzenia RDE-MZ6.
--

Dyrektywa RED

RDD100.1RF: - Częstotliwość pracy: 433.9 MHz - Maksymalna moc częstotliwości radiowych: 3.38 dBm
Siemens Switzerland Ltd. deklaruje, że urządzenie bezprzewodowe RDD100.1RF jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie www.siemens.com/download?A6V10403583 .

Czy chcesz zmienić parametry?

+ - ↺	Jeśli chcesz zmienić parametry, postępuj następująco: - Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie puść. - Wyświetlony zostanie parametr "P02". - Naciśnij przycisk + lub - aby przejść do wybranego parametru. - Naciśnij przycisk ↺ aby odblokować zmianę wartości parametru. - Naciśnij przycisk + lub - aby zmienić parametr. - Naciśnij przycisk ↺ aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. - Możesz teraz zmienić inne parametry. - Po upływie ustalonego czasu regulator samoczynnie wyjdzie z trybu zmiany parametrów.
--	--

Lista parametrów

Parametr	Opis	Opis nastaw
P02	Wybór °C lub °F	1 = °C (domyślnie) 2 = °F
P03	Standardowe wyświetlanie temperatury	1 = temperatura w pomieszczeniu (domyślnie) 2 = wartość zadana
P04	Kalibracja czujnika temperatury	-3...3 °C z krokiem 0.5 °C (-6...6 °F, z krokiem 1 °F) Domyślnie: 0 °C
P05	Wartość zadana trybu Komfort	5...35 °C, z krokiem 0.5 °C (41...95 °F, z krokiem 1 °F) Domyślnie: 20 °C, 68 °F
P06	Zablokowanie zmiany nastawy trybu Komfort	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON → zablokowana i ustawiona na wartość zdefiniowaną w param. P05
P07	Wartość zadana trybu Ekonomicznego	5...35 °C, z krokiem 0.5 °C (41...95 °F, z krokiem 1 °F) Domyślnie: 16 °C, 61 °F
P08	Zablokowanie zmiany nastawy trybu Ekonomicznego	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON → zablokowana i ustawiona na wartość zdefiniowaną w param. P07
P09	Sygnalizator akustyczny	0 = OFF 1 = ON (domyślnie)
P10	Wyświetlanie symbolu trybu Ochrony	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P19	Wyświetlanie strefy	0 = brak wyświetlania (wyłącznie trybu RF) 1 = strefa 1 (domyślnie) 6 = strefa 6
P20	Tryb uczenia	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P21	Okres pomiędzy skanowaniem przycisków regulatora Uwaga: im krótszy okres, tym krótsza żywotność baterii	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (domyślnie) 1.5 = 1.5 s
P22	Przywrócenie ustawień fabrycznych	0 = OFF (domyślnie) 1 = Przywróć ustawienia fabryczne
P23	Informacja o wersji oprogramowania	Nie ma możliwości wprowadzenia zmian